
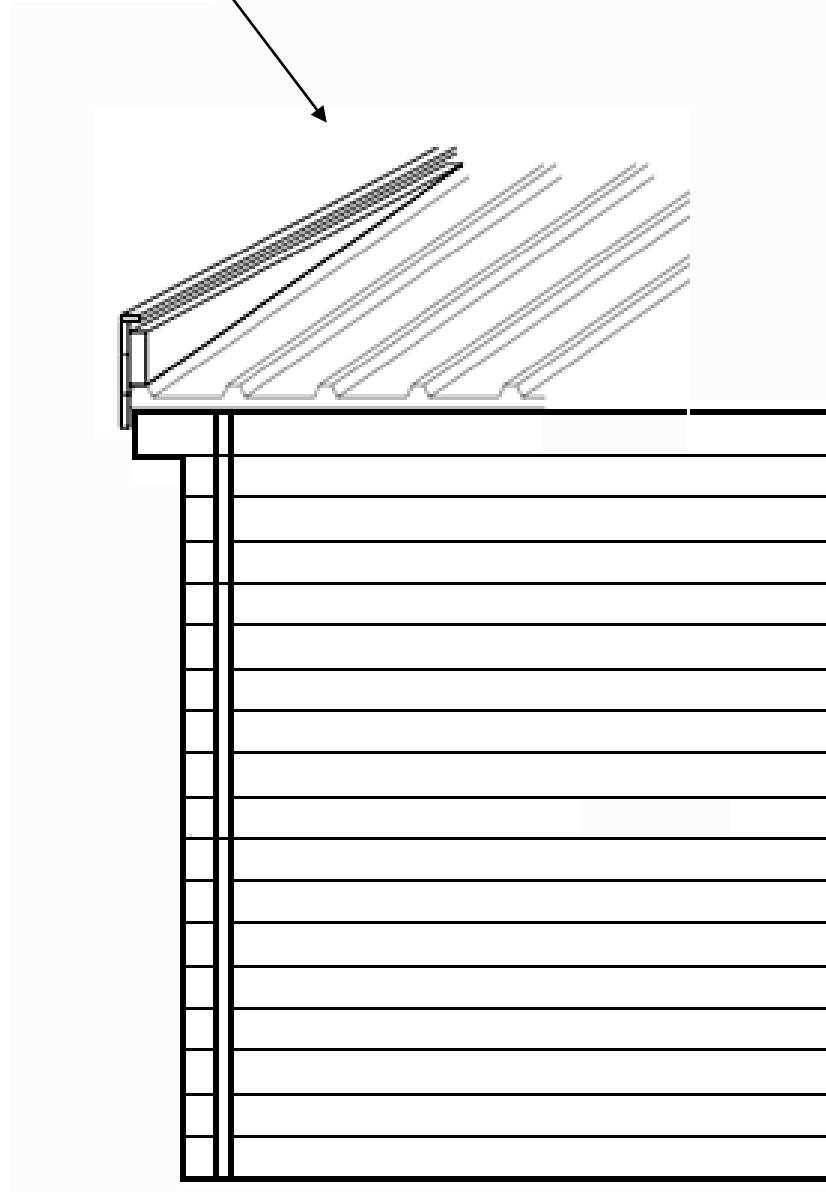


Abris bois avec couverture bacs acier isolé.

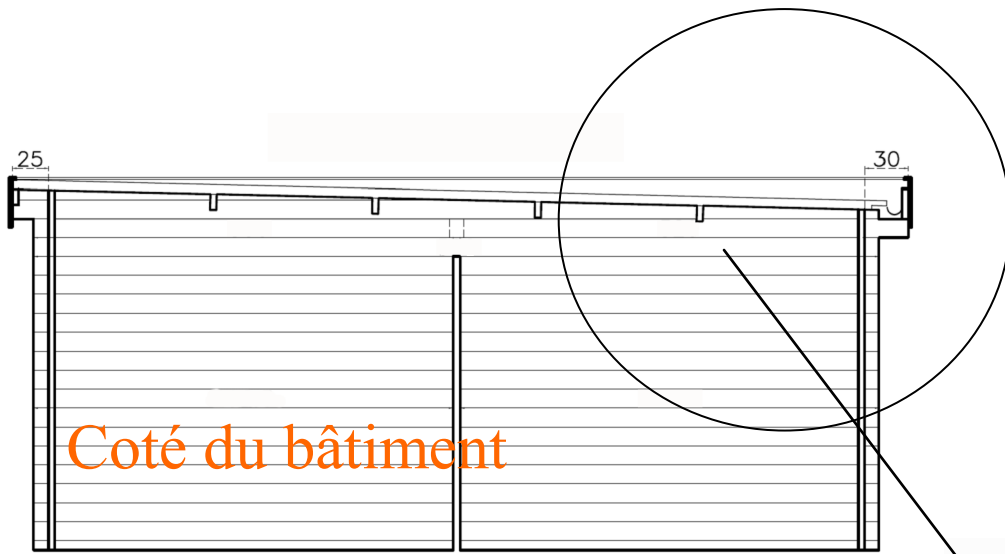

Arrière du bâtiment

Pose de la pièce de bois en forme de triangle.

Il faut effectuer un perçage de la fixation de vis au niveau des pannes





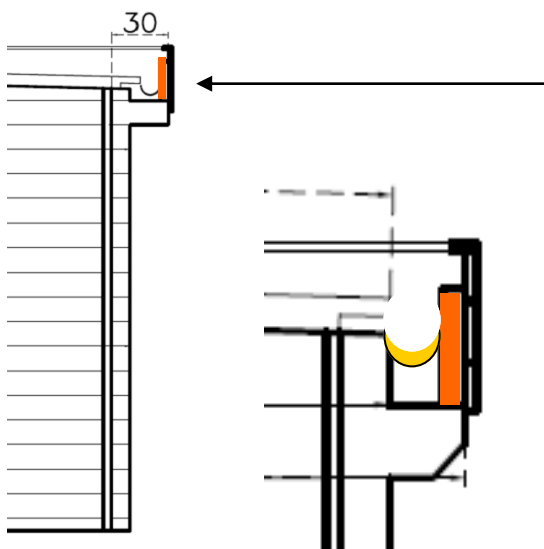



Planche de 210*45 fixation par équerre métallique
Une équerre sur chaque débord

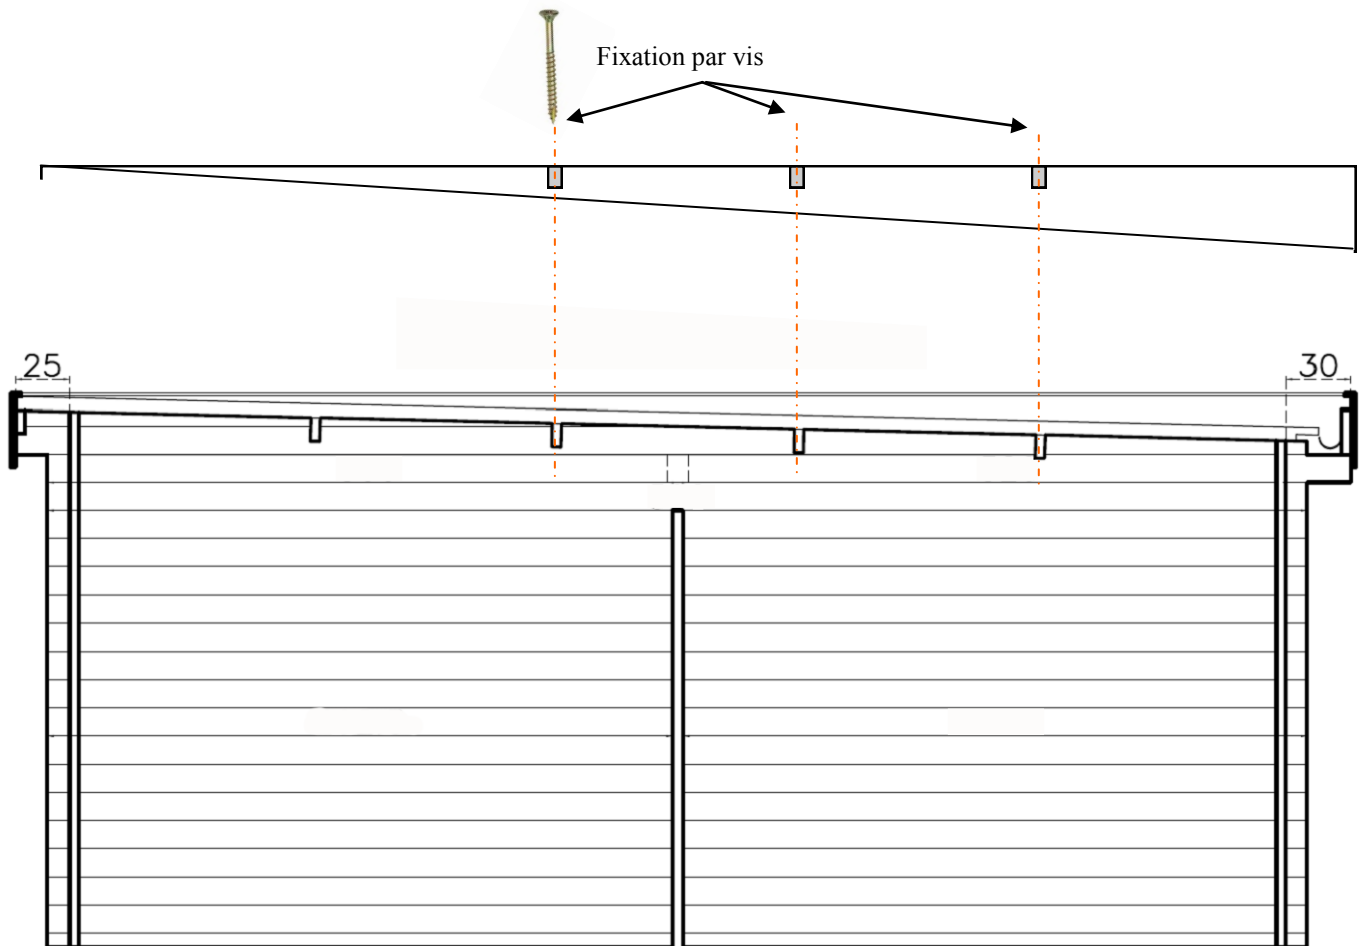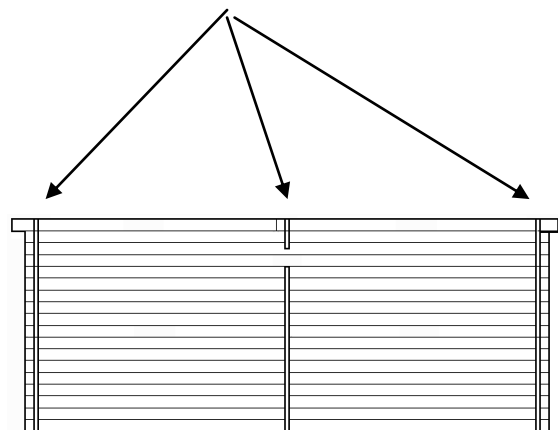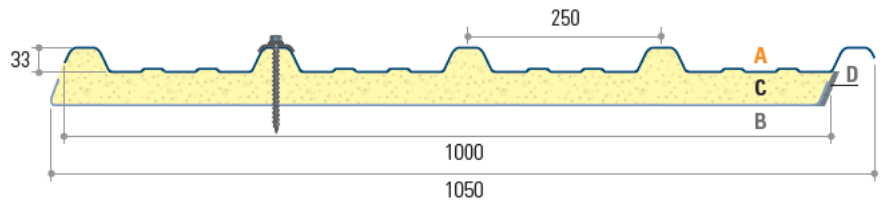

Abris bois avec couverture bacs acier isolé.

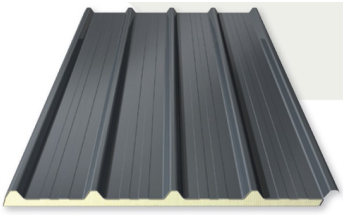


Detail
1/2.5

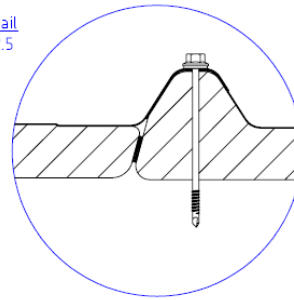

FIXATION SUR LES
PAROIS ET LA PANNE

Planche de rive sont fixé sur les pannes et la planches en triangles

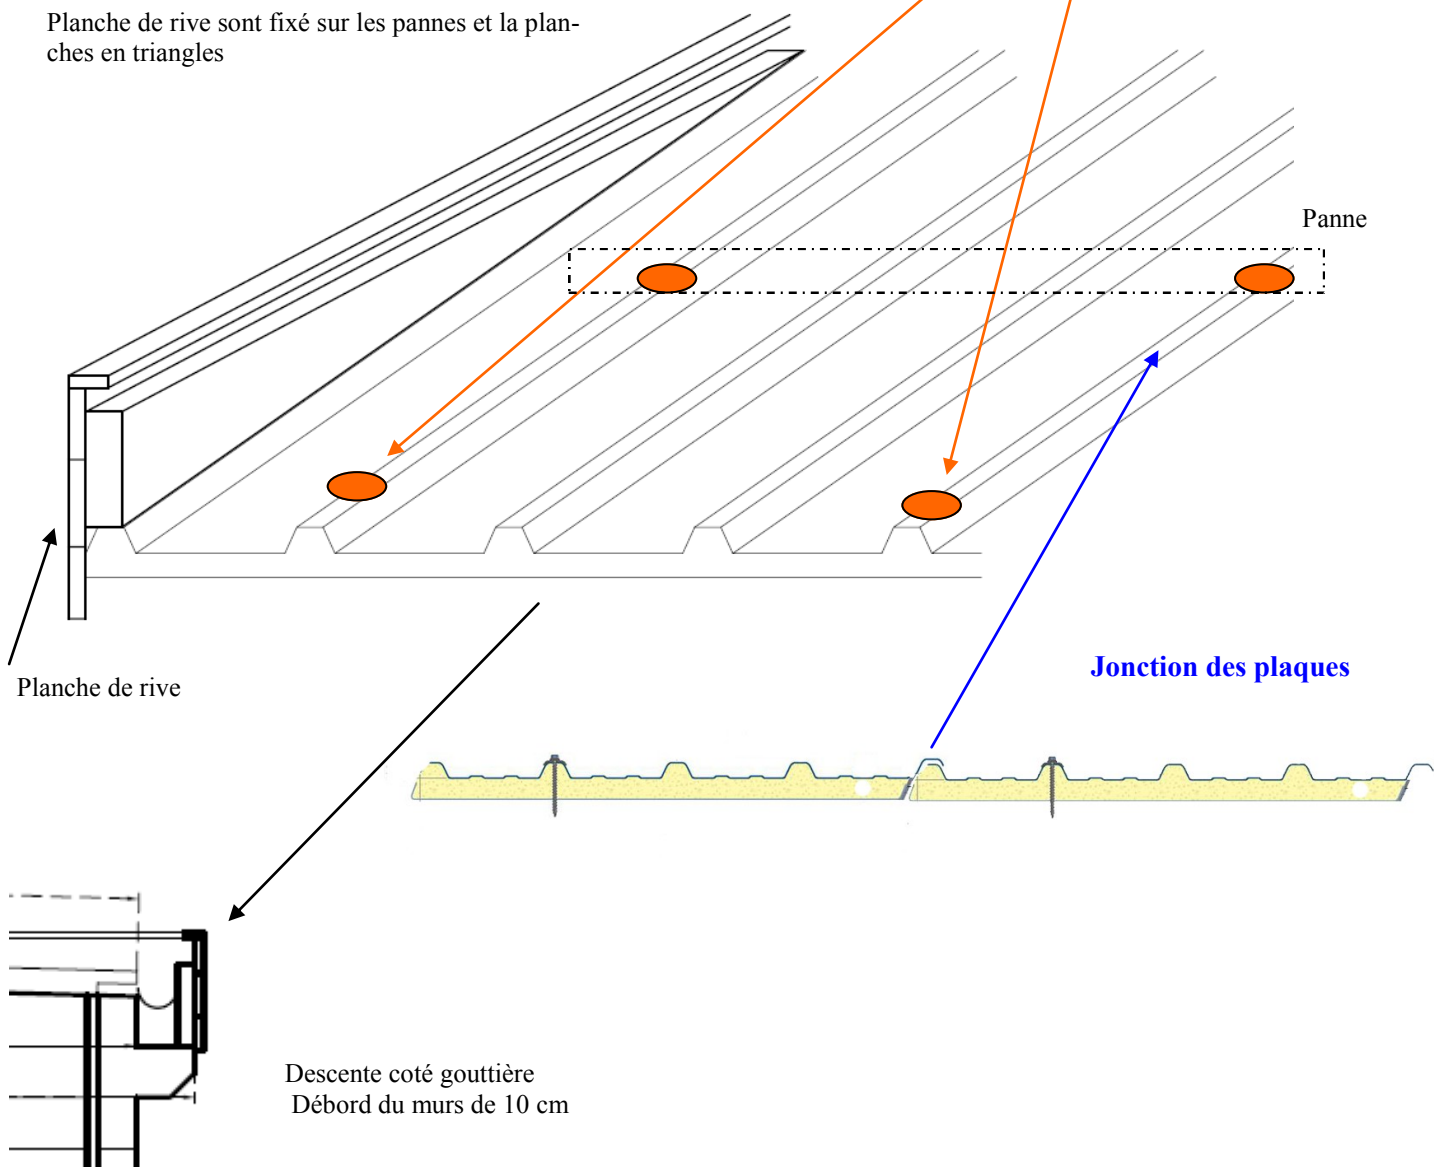

Panne

Jonction des plaques

Planche de rive

Descente côté gouttière
Débord du murs de 10 cm

Abris bois avec couverture bacs acier isolé. Mono pente

