


Notice général pour le montage d'un abri en bois.

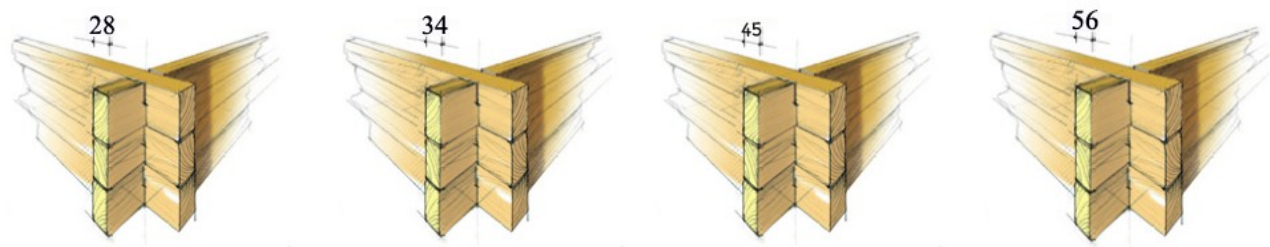

PREAMBULE

La « Notice générale pour le montage d'un abri en bois » a pour vocation de vous donner un aperçu du montage des abris bois en madriers empilés.

Ce document est fourni, à titre indicatif, afin de vous permettre de visualiser les pièces constitutives de ce type d'abris de la gamme revonsbois, et ainsi de mieux appréhender son montage.


Attention : La « notice générale pour le montage d'un abri en bois » ne peut en aucun cas se substituer au plan de façade fournie pour chaque construction lors de livraison de votre abri en bois qui sont élaborées spécifiquement pour chaque modèle.





Pose d'un abri sur une chappe en béton




Pose d'un abri sur une des parpaings

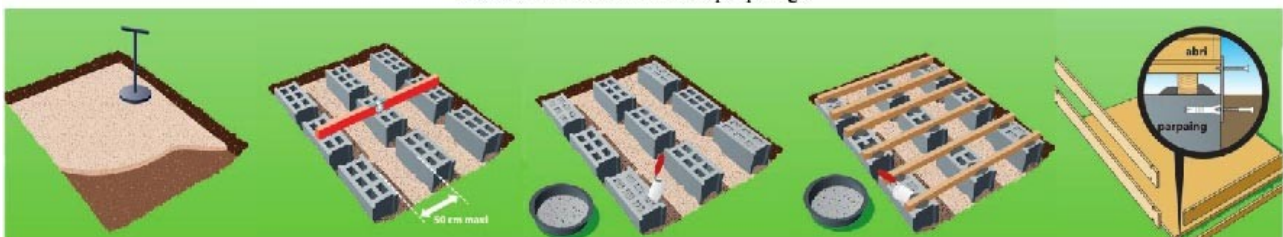

Emboitement des madriers

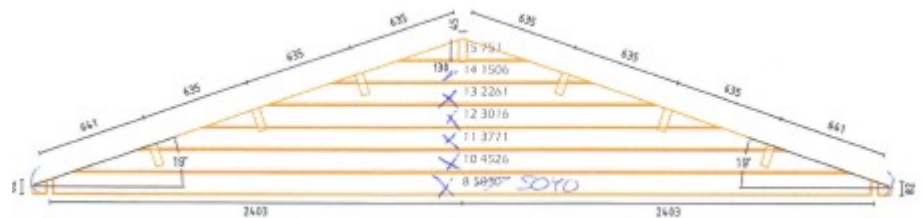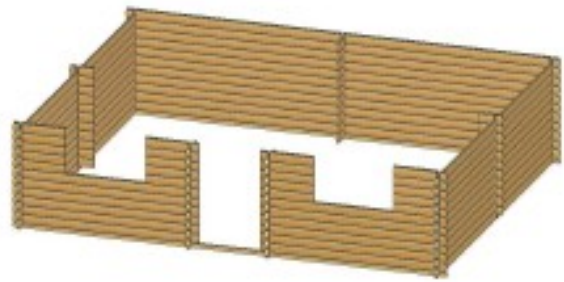

Pose de la base.

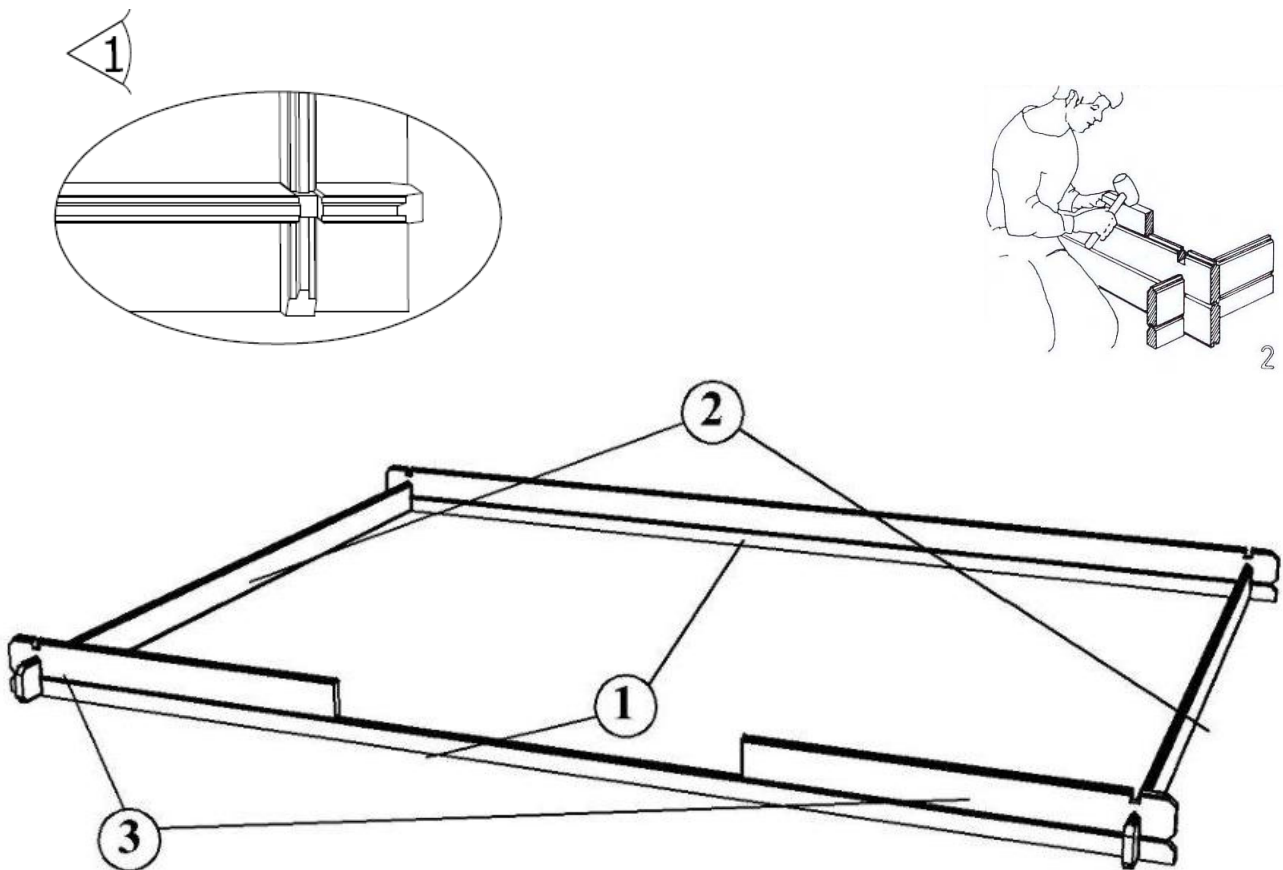


Commencez la construction par les madriers inférieurs (demi madriers) les madriers avant et arrière (pièces N°1).


Et les premiers madriers latéraux (pièces N°2) en positionnant la languette des madriers vers le haut et les rainures en bas.

Assemblez-les pour former un cadre de base.

Après continuez avec les deux grands madriers avant (pièces N°3).

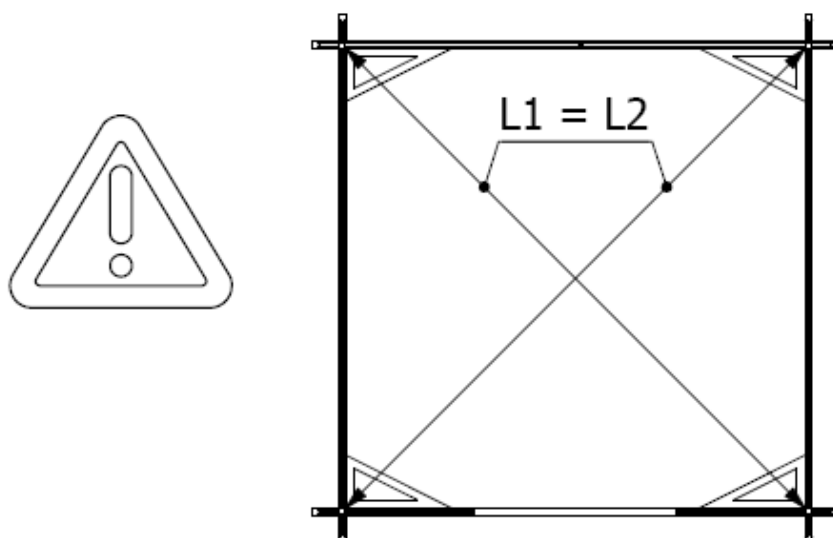

Montage des parois.

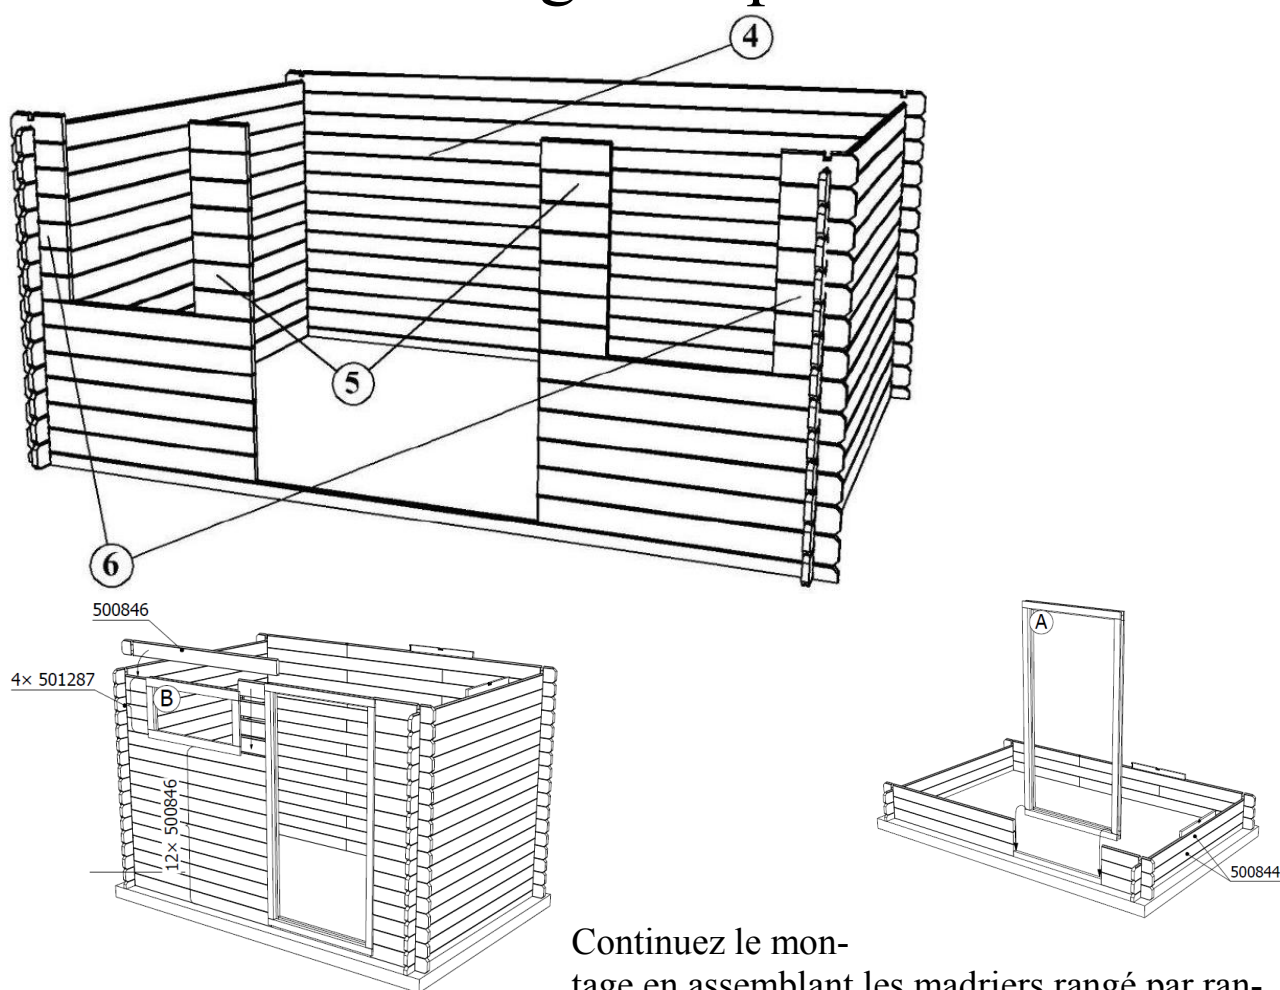


Continuez le montage en assemblant les madriers rangé par rangé: les grands madriers avant (pièces N°3), les petit madriers avant (pièces N°6), les madriers latéraux (pièces N°2), et les madriers arrière (pièces N°4).


Remarque:

Certains abris possèdent une seule fenêtre, d'autre aucune ou plus.


Après avoir monté les rangés de grands madriers avant et les rangés de petit madriers avant (la ou il y aura des fenêtres).

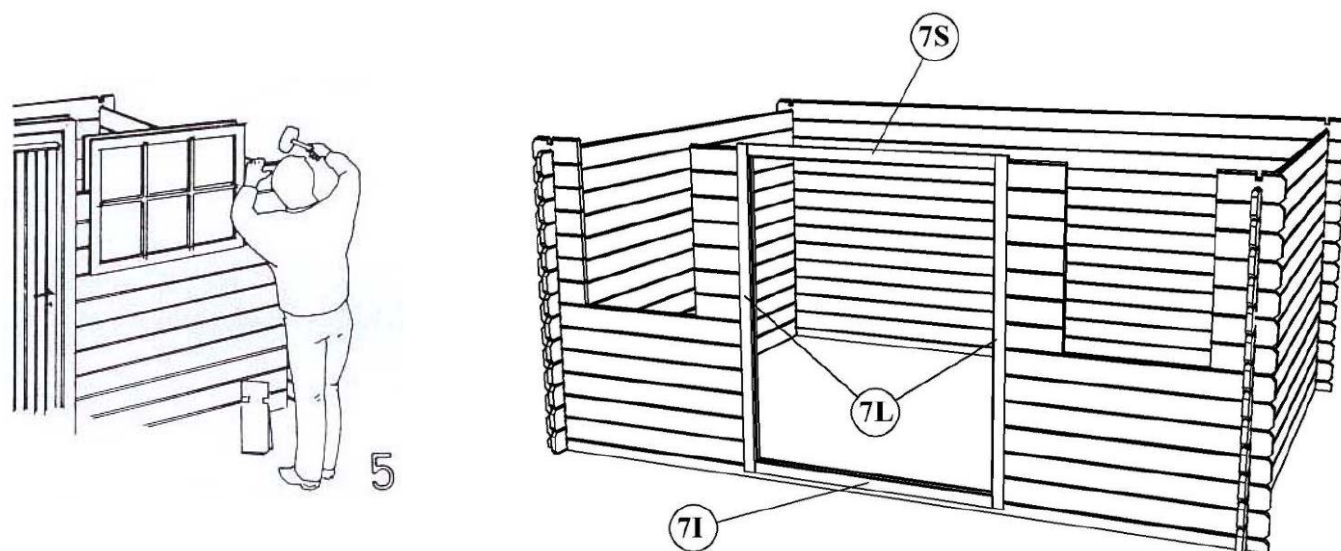


Montage des pignons et pannes de toit .

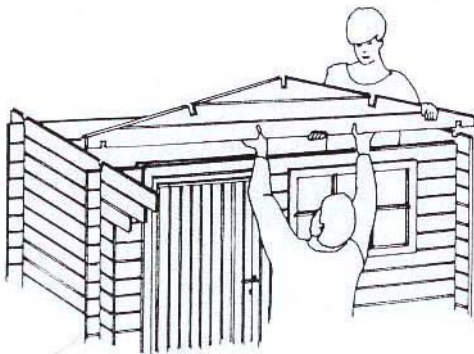


6

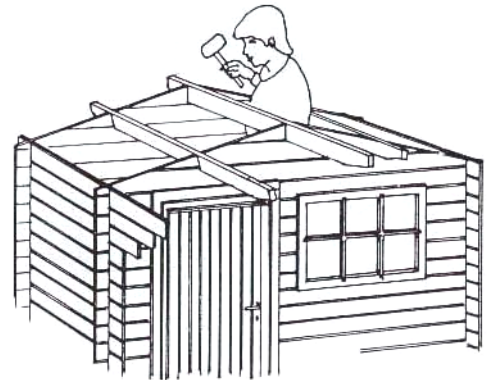


7

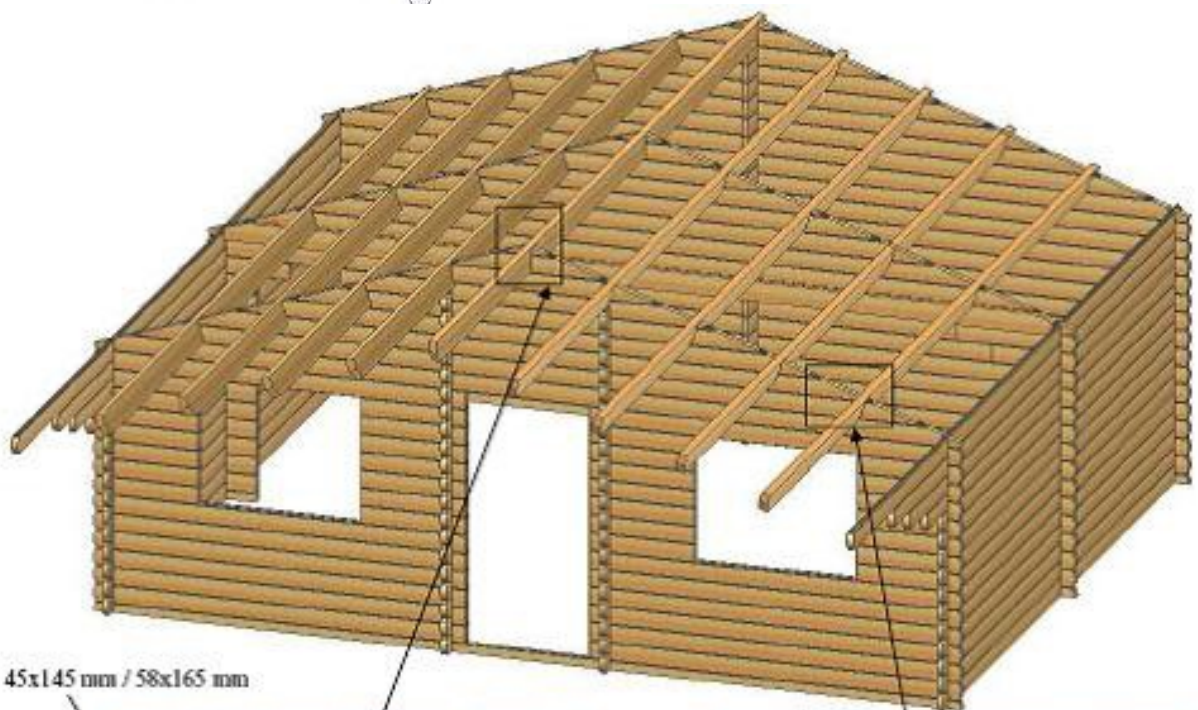


45x145 mm / 58x165 mm

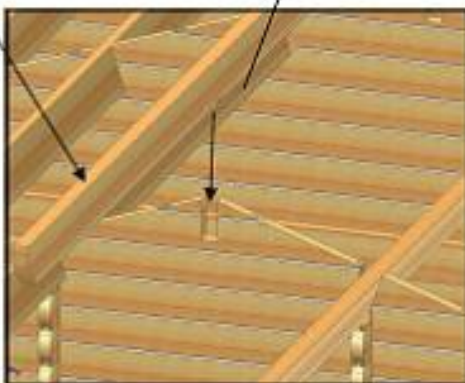

3.0x80

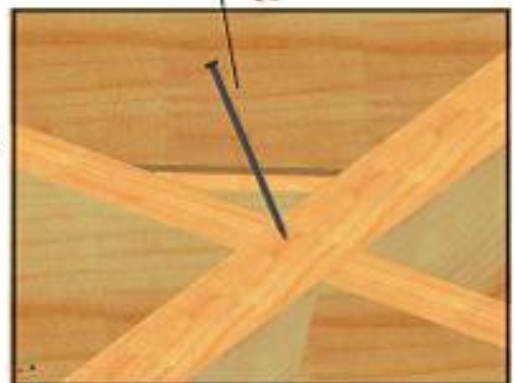


Montage des planches de volige. .

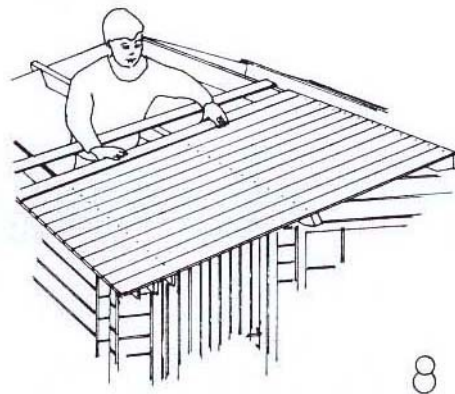



Avant d'installer la volige de toiture, assurez vous que les parois sont bien droites.

Positionnez la premiers volige à fleur des extrémités des pannes et fixez-la à l'aide des clous prévus clous a chaque jonction).

Continuez de la même façon pour l'ensemble de ces élément.

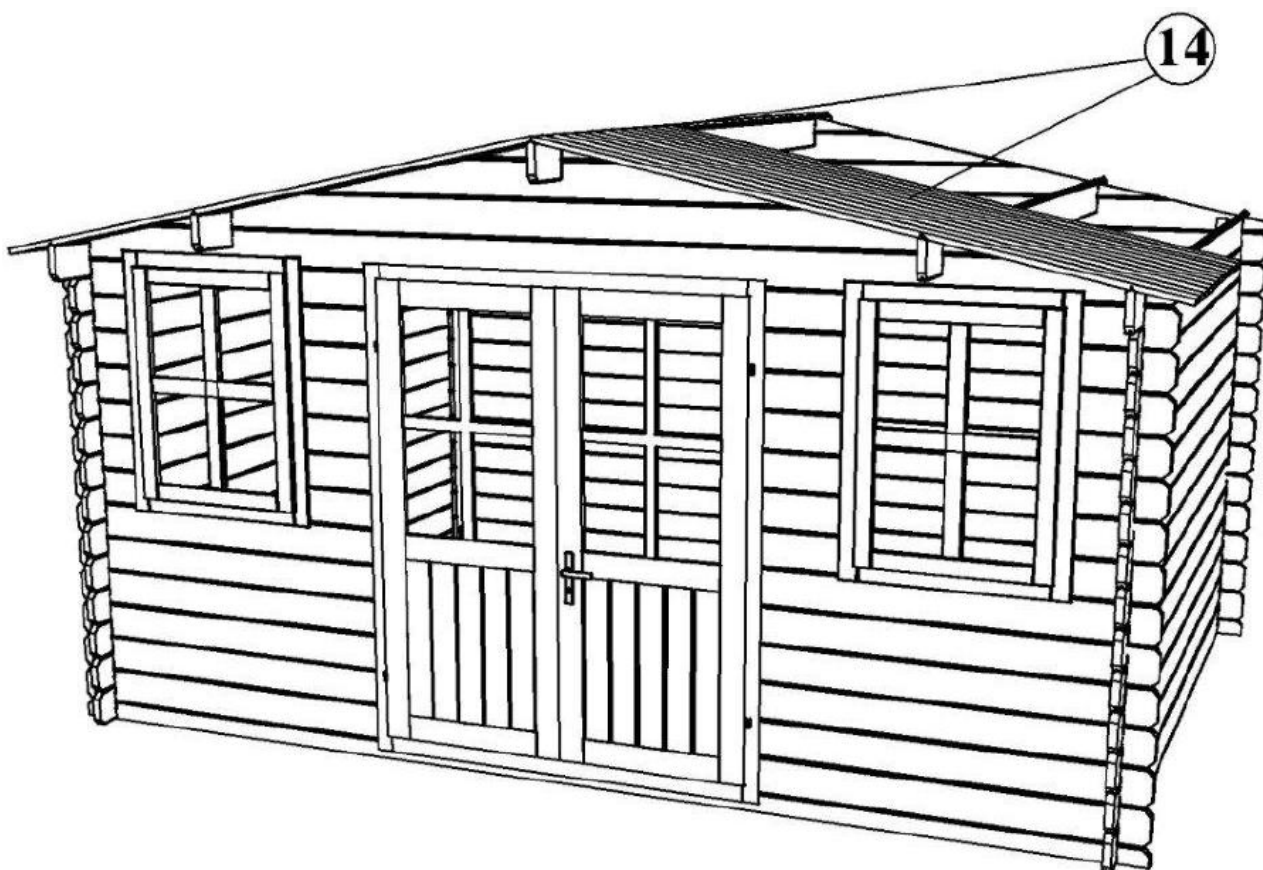

Pose du shingles.

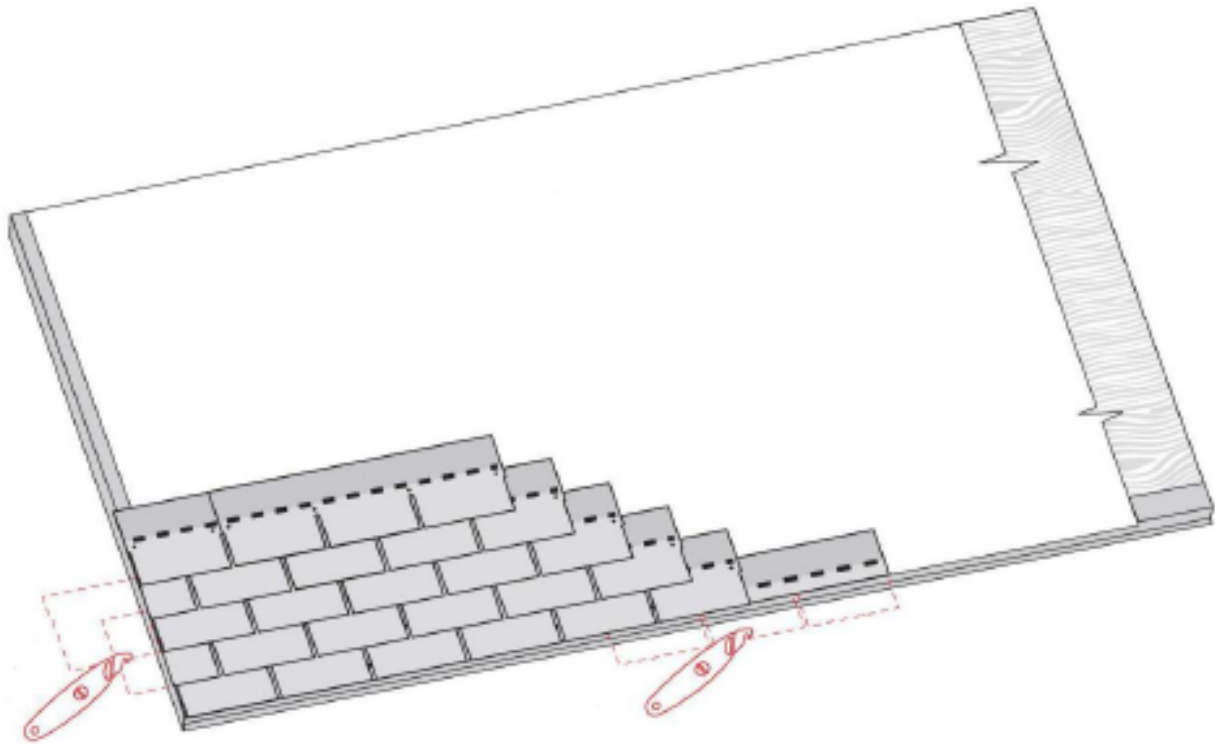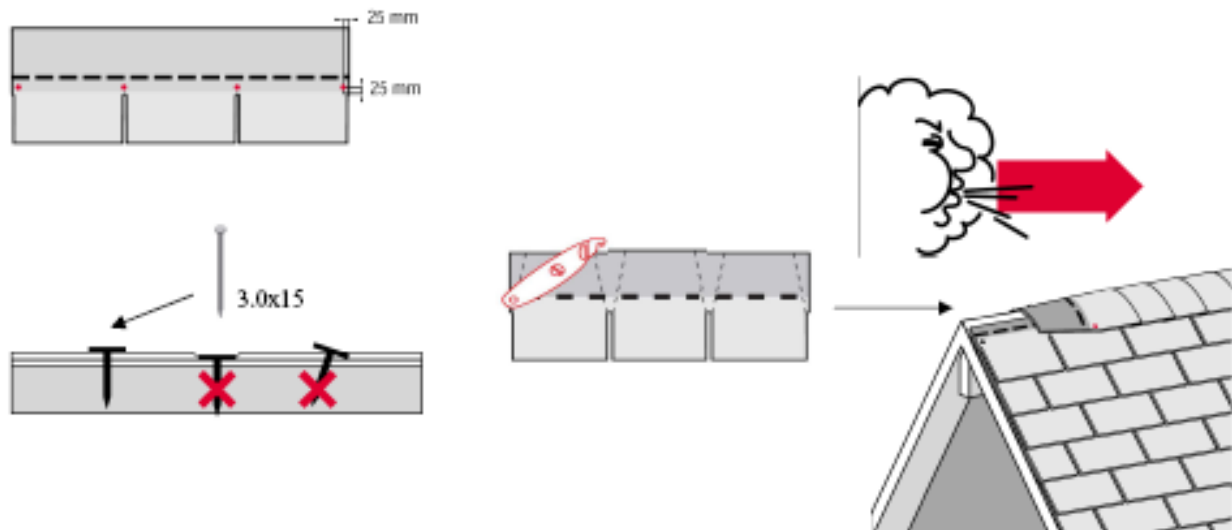

Pour plus d'info voir l'emballage su shingles.

ATTENTION: il est nécessaire que les shingles débordé la latte de pluie 20 mm.

Exemple de pose toit plat

